

CINTA DE ESPUMA PE DOBLE FAZ BLANCA

Peso liviano

C-483



La Cinta de Espuma Blanca de Doble Cara C-483 está especialmente diseñada para unir y ensamblar objetos ligeros en los sectores doméstico y comercial. Elimina el uso de puntillas y tornillos para montar objetos como portaequipajes, espejos de luz, carteles, etc.

Gracias a su estructura, resiste condiciones ambientales que podrían deteriorar otro tipo de cinta; asegurando de este modo la estabilidad de los objetos pegados. Su estructura interna de celda cerrada reduce efectivamente el flujo de líquido y gas protegiendo el soporte y el adhesivo.

FÁCIL USO

MONTAJE SEGURO

ALTO TACK


INTERIORES

RESISTENCIA AMBIENTAL

OBJETOS LIGEROS



Montaje

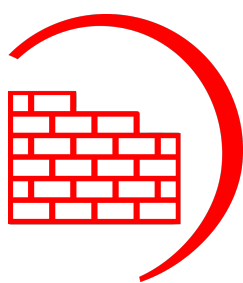

Interiores



**Resistencia
ambiental**

Cellux 
Pasión por la Excelencia | DESDE 1922

IMPORTANTE: la información suministrada representa valores establecidos en base a aplicaciones en condiciones normales y años de experiencia CELLUX, la cual se proporciona al público en acto de buena fe. En la práctica, las condiciones pueden variar alterando el resultado final. El cliente o comprador deberá realizar sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del producto y no depender de esta información o cualquier otra asesoría ofrecida.

CINTA DE ESPUMA PE DOBLE FAZ BLANCA

Peso liviano

C-483




PROPIEDADES GENERALES		
C-483		
Soporte	Espuma de PE	
Adhesivo	Acrílico solvente	
Liner	Sí	
Calibre	Unidades métricas	Métodos de prueba
Total	1000 Micras μ	GB/T 7125-2014
Propiedades mecánicas	Unidades métricas	Métodos de prueba
Fuerza de adhesión	2 kg/in	GB/T 2792-2014
Fuerza tensil	2,1 kg/in	GB/T 30776-2014
Temperatura de operación	-20° C a 60° C	
Shear	>24h	GB/T 4851-2002

C-483 MEDIDAS DISPONIBLES				
Código	Ancho (mm)	Largo (m)	Presentación	Unidad de empaque
483B-00-00120002	12	2	Blister	32
483B-00-0018001.5	18	1,5	Blister	22
483C-00-00120010.ET	12	10	Etiqueta	12
483C-00-00180010.ET	18	10	Etiqueta	8
483C-00-00120030.ET	12	30	Etiqueta	24
483C-00-00180030.ET	18	30	Etiqueta	16
483C-00-00240030.ET	24	30	Etiqueta	12

¿CÓMO USAR?

Limpia la superficie. 

Desenrolle, corte y aplique. 

Coloque la cinta sobre el objeto que desea montar y aplique presión con la mano durante 60 segundos. 

Retire el liner y pegue el objeto en la otra superficie deseada. 

Manténgalo pulsado durante unos segundos hasta que el soporte quede bien sujeto.

