

# CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA

## C-640



La cinta antideslizante negra C-640 es un producto cuidadosamente diseñado para prevenir deslizamientos o caídas de personas en zonas de tráfico medio. El material abrasivo es de alta dureza y su adhesivo agresivo es resistente a las condiciones más adversas. Ideal para usar en rampas y escaleras en interiores como elemento de prevención de riesgos y caídas.

FÁCIL CORTE


RESISTENCIA U.V.

RESISTENTE

LARGA VIDA

INTERIORES

TRAFICO MEDIO

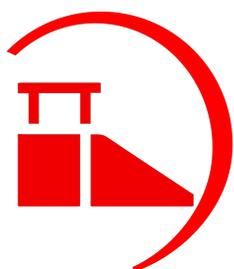

Escaleras



Accesos  
con rampas



Tráfico medio

# CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA

## C-640



### PROPIEDADES GENERALES

C-640

Soporte	Soporte de PVC + Óxido de aluminio grado 60
Adhesivo	Acrílico solvente
Liner	Sí

Calibre	Unidades métricas	Métodos de prueba
---------	-------------------	-------------------

Total	900 Micras $\mu$	GB/T 7125-2014
-------	------------------	----------------

Propiedades mecánicas	Unidades métricas	Métodos de prueba
-----------------------	-------------------	-------------------

Fuerza de adhesión	1,5 kg/in	GB/T 2792-2014
--------------------	-----------	----------------

Fuerza tensil	4 kg/in	GB/T 30776-2014
---------------	---------	-----------------

Elongación	>25%	GB/T 30776-2014
------------	------	-----------------

Temperatura de servicio	-5° C a 60° C
-------------------------	---------------

### C-640 MEDIDAS DISPONIBLES

Código	Ancho (mm)	Largo (m)	Presentación	Unidad de empaque
640C-00-00500005.ET	50	5	Etiqueta	30
640C-00-00500010.ET	50	10	Etiqueta	24
640C-00-00500020.ET	50	20	Etiqueta	15

\*Otros largos y anchos están disponibles por requerimiento especial.

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación. Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos y a temperatura ambiente. Evitar la exposición constante a altas temperaturas o rayos solares ya que podrían afectar el desempeño del adhesivo.

## ¿CÓMO USAR?

Limpia la superficie. 

Corte la cinta del tamaño deseado 

Retire el liner y aplique la cinta en el lugar deseado. 

Aplique presión con la mano para reforzar la adherencia. 

**Recomendamos redondear las esquinas de las cintas**

